



TERRYTECS BLU

Engineered to clean



FILTERDESIGN



FÖRPACKNING



Vikt: 3 kg

Volym: 10 L

Mått: 42x28x8 cm


TERRYTECS BLU FILTER - MONTERING




LYFT BORT BRUNNSLOCKET
RENSA KANTEN PÅ BRUNNS-
RINGEN FRÅN SKRÄP



LÄGG UT TERRYTECS
BLU BREDVID BRUNNEN

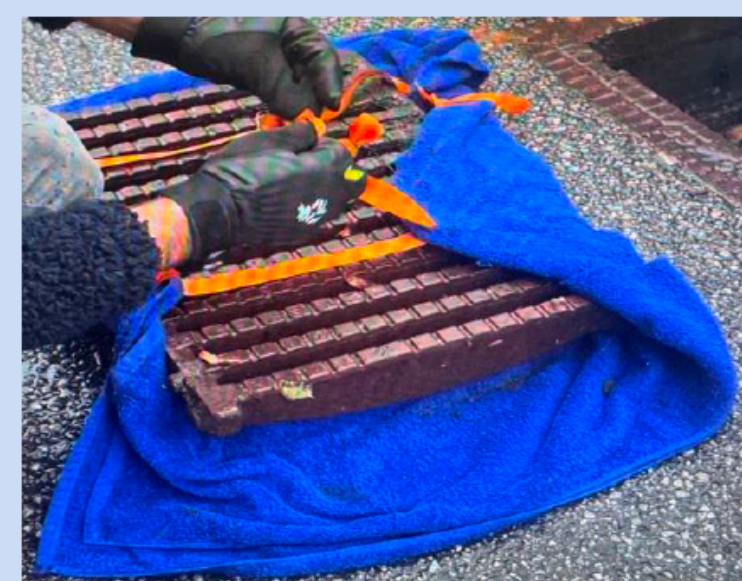

PLACERA BRUNNSLOCKET
PÅ TERRYTECS BLU
SPÄNN MONTERINGSBANDEN

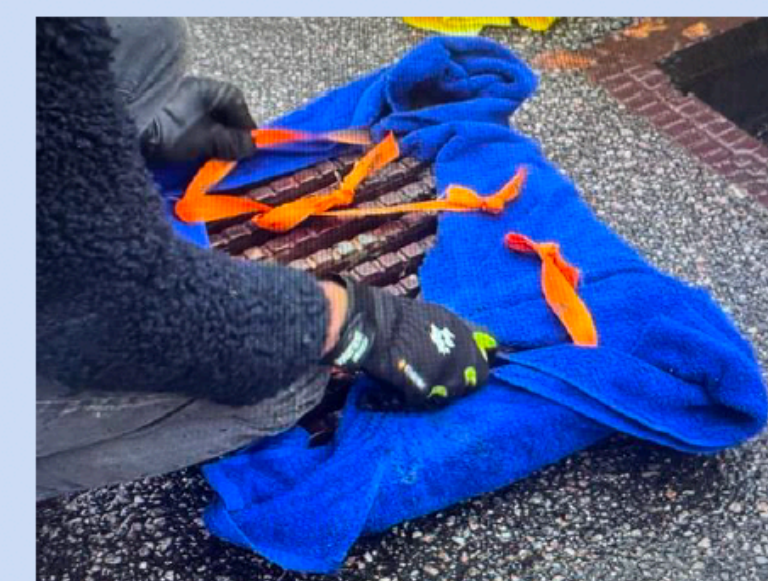

VIK UPP TERRYTECS BLU-
TYGET PÅ BRUNNSLOCKET
SÅ DET INTE HÄNGER NED



SÄTT TILLBAKA BRUNNSLOCKET
TRAMPA BRUNNSLOCKET PÅ PLATS



TÄTA HÅLIGHETER MELLAN
BRUNNSRING OCH BRUNNSLOCK
MED TERRYTECSTYGET



KONTROLLERA ATT KORTSIDORNA ÄR
I NIVÅ MED BRUNNSRINGEN FÖR FRI
PASSAGE AV SLÄCKVATTEN

TESTRESULTAT

TUNGMETALLER

Analys vatten från MSB		Före filtrering	TERRYTECS BLU	%	Enhet gram/liter
M E T A L L E R	Arsenik As (uppslutet)	0,0023	Data saknas*		milli
	Barium Ba (uppslutet)	0,0560	0,029	-48%	milli
	Bly Pb (uppslutet)	0,00340	< 0,0002	-94%	milli
	Kadmium Cd (uppslutet)	0,000083	< 0,000010	-88%	milli
	Kobolt Co (uppslutet)	0,00200	0,00019	-91%	milli
	Koppar Cu (uppslutet)	0,0480	0,0100	-79%	milli
	Krom (Cr)	0,0036	0,0033	-8%	milli
	Nickel Ni	0,0100	< 0,0031	-69%	milli
	Vanadin V	0,0035	Data saknas*		milli
	Zink Zn	0,2900	0,0091	-97%	milli
* Kontamination av analysprov. Ny analys beställd					

TESTRESULTAT

PFAS

Analys vatten från MSB (ng/L)		Före filtrering	TERRYTECS BLU	%
P F A S	PFBA (Perfluorbutansyra)	52	< 20,0	-61,5%
	PFPeA (Perfluorpentansyra)	320	8,7	-97,3%
	PFHxA (Perfluorhexansyra)	140	6,20	-95,6%
	PFHpA (Perfluorheptansyra)	68	2,70	-96,0%
	PFOA (Perfluoroktansyra)	42	1,90	-95,5%
	PFNA (Perfluormonansyra)	12	0,48	-96,0%
	PFDA (Perfluordekansyra)	< 10	0,31	-96,9%
	PFUdA (Perfluorundekansyra)	< 10	< 0,30	-97,0%
	PFDoA (Perfluordodekansyra)	< 10	< 0,30	-97,0%
	PFBS (Perfluorbutansulfonsyra)	< 10	< 0,30	-97,0%
	PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra)	80	2,40	-97,0%
	PFHpS (Perfluorheptansulfonsyra)	< 10	< 0,30	-97,0%
	PFOS (Perfluoroktansulfonsyra)	240	8,60	-96,4%
	PFDS (Perfluordekansulfonsyra)	< 10	< 0,30	-97,0%
	6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat)	320	11,00	-96,6%
	PFTTrDA (Perfluortridekansyra)	< 10	< 1,00	-90,0%
	PFDoS (Perfluordodekansulfonat)	< 10	< 1,00	-90,0%
	PFNS (Perfluormonansulfonat)	< 10	< 0,30	-97,0%
	PFPeS (Perfluorpentansulfonat)	< 10	< 0,30	-97,0%
	PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyra)	< 10	< 0,30	-97,0%
	PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyra)	< 10	< 0,30	-97,0%
Summa PFAS4 (EU EFSA)		370	13,0	-96,5%
Summa PFAS21 (LIVSFS 2022:12)		1 300	42,0	-96,8%

NW